

計画停電についてのお願い

～復電後の防犯カメラ録画状況のご確認について～


停電時は復電すれば録画が再開しますが、停電が発生した場合ごくまれに録画が始まらない事があります。

お手数をお掛けしますが、念のため録画機器本体やモニターなどで「録画モード」になっているかをご確認頂きますようお願いいたします。


万が一、録画ボタンを押しても録画モードにならない場合は、恐れ入りますが弊社までご連絡くださいますよう、宜しくお願いいたします

【主な録画装置の記録表示箇所】

録画装置

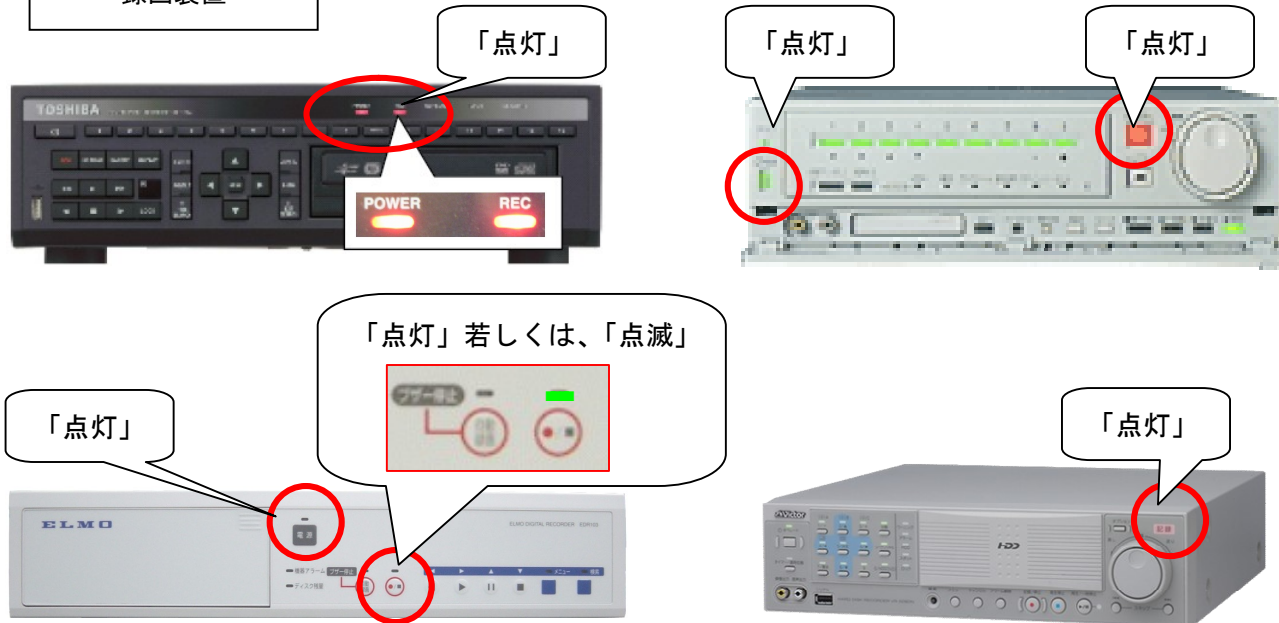

かご上録画タイプ

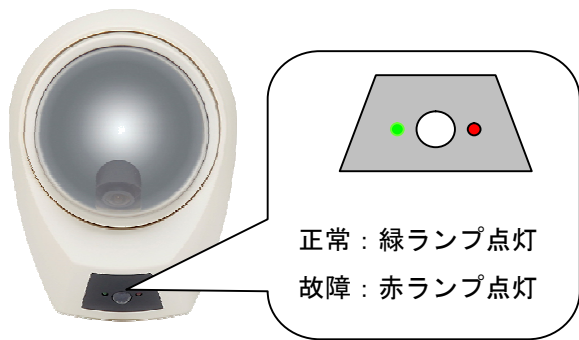

その他のカメラ

※これらのカメラは、録画装置で、ご確認ください



モニターについて

停電になると、チャンネルが切り替わることがあります。その場合は、チャンネルを切替えてください。

※ 通常は「入力1」に設定しています。

※ ※ダビング用のビデオデッキも同様となります。